



# SPIS TREŚCI

- 1.** Parametry produktu
- 2.** Opis elementów
- 3.** Mocowanie i łączenie elementów
- 4.** Zastosowanie elementów
- 5.** Ostrzeżenia

## PARAMETRY PRODUKTU

Ten zaskakująco łatwy w montażu zestaw wideodomofonowy charakteryzuje się doskonałą jakością obrazu. Dzięki niemu można zobaczyć gości i porozmawiać z nimi.

- . Jest wyposażony w przycisk służący do otwierania zatrasku lub zamka elektrycznego (maksimum 12V 700mA).
- . Widzialność nocą bez konieczności zastosowania oświetlenia zewnętrznego.

### PANEL ZEWNĘTRZNY

- . Widzialność nocą (diody led / min. : 1.5 luksa).
- . Montaż natynkowy.
- . Automatyczna regulacja ostrości obrazu.
- . Temperatura działania: od -10 do +45°C.
- . Rozdzielczość pozioma 380 linii.
- . Kąt widzenia: 90°.
- . Wymiary: 157 x 107 x 35.5 mm.

### MONITOR WEWNĘTRZNY

- . Głośnomówiący.
- . Ekran kolor 7" TFT LCD.
- . Temperatura działania: od 0 do +40°C.
- . Okablowanie od 0 do 50 metrów: kabel 0.75 mm<sup>2</sup>.
- . Zużycie prądu: 1.5 W ekran wygaszony, 15 W ekran w użyciu.
- . Wymiary: 223 x 138 x 30 mm.
- . Podstawa do mocowania + wkręty w zestawie.
- . Maksymalny czas trwania monitoringu zewnętrznego: 1 minuta.
- . Maksymalny czas trwania połączenia: 1 minuta.
- . Maksymalny czas otwarcia zamka: 10 sekund.
- . Dzwonek :9.



## OPIS ELEMENTÓW

# 2

### MONITOR




Głośnik

Ekran

Mikrofon

- Przycisk odpowiedzi
- Przycisk uruchamiający przekaz wideo
- Activer l'automatisme de portail
- Przycisk otwierający
- Dzwonki

### Ustawienia (widok z tyłu)

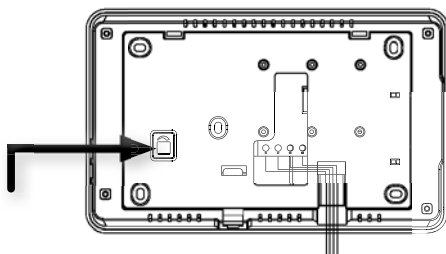

Regulacja  
Dzwonek


### PANEL ZEWNĘTRZNY

Mikrofon


Obiektyw

Głośnik

Przycisk  
wywołania

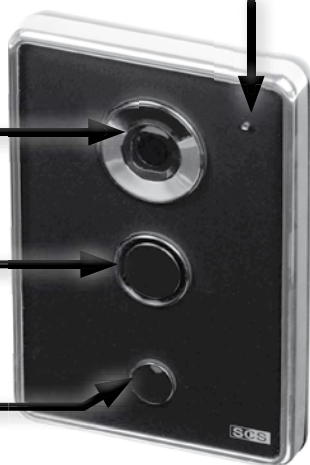

### Regulacja (widok z tyłu)

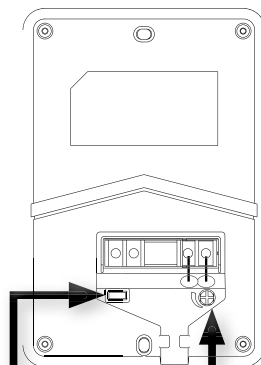


Regulacja czasu  
aktywacji zamka

Regulacja głośności



### MOCOWANIE I ŁĄCZENIE ELEMENTÓW

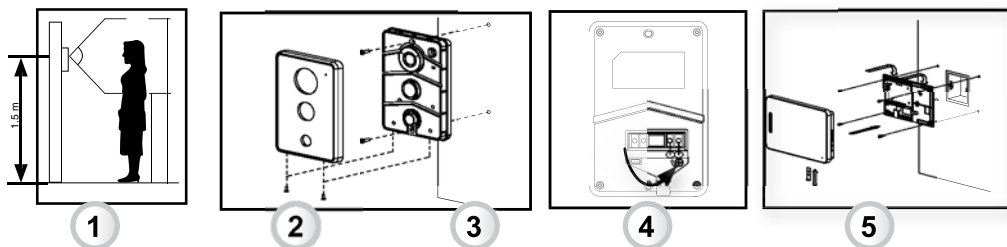


#### Mocowanie

- 1) Przymocować kamerę zewnętrzną na wysokości 1,5 metra, montaż natynkowy na płaskiej ścianie.
- 2) Najpierw należy przymocować tylną podstawę. Na końcu należy przykręcić wkręty w dolnej części panelu.
- 3) Połączyć przewody kamery (zgodnie z poniższym schematem) i umieścić kamerę na podstawie. Nie należy montować kamery w miejscu bezpośrednio narażonym na działanie deszczu lub słońca. Po zamontowaniu i sprawdzeniu należy umieścić silikonową uszczelkę na górze i po bokach kamery zewnętrznej (nie na dole), aby zapobiec przedostaniu się wody.
- 4) Ważne : Regulacja Dzwonek.
- 5) Przymocować tylną podstawę monitora (na wysokości 1,5 metra na płaskiej ścianie). Połączyć przewody i umieścić monitor na podstawie.

#### PRZEKRÓJ PRZEWODÓW :

Połączenie monitor-kamera	Połączeni kamera-zatrask lub zamek elektryczny. Połączenie monitor -mechanizm
d 0 do 50 metrów: kabel 0.75 mm <sup>2</sup>	Od 0 do 10 metrów: zastosować kabel RVV2*1mm <sup>2</sup> .

#### SCHEMAT OKABLOWANIA :

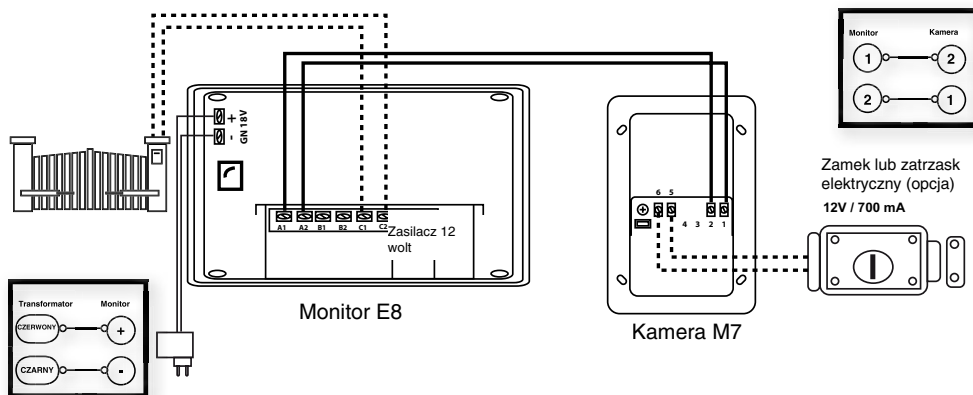




## ZASTOSOWANIE ELEMENTÓW

### 1) ZASTOSOWANIE



#### ROZMOWA Z GOŚCIEM

Po naciśnięciu przez gościa przycisku wywołania w kamerze, uruchamia się dzwonek w monitorze wewnętrznym, włącza się przekaz wideo.


Aby odebrać należy nacisnąć na  i można rozmawiać z gościem. Maksymalny czas rozmowy wynosi 60 sekund. Można regulować głośność w panelu zewnętrznym przy pomocy przycisku do regulacji głośności znajdującego się na odwrocie panelu zewnętrznego.




#### PRZEKAZ OBRAZU Z ZEWNĄTRZ

Kiedy gość naciska przycisk wywołania, obraz automatycznie pojawia się na monitorze wewnętrznym.


Aby włączyć wizję bez konieczności naciskania przycisku wywołania, należy po prostu nacisnąć na . Obraz będzie widoczny jeszcze przez około 1 minutę. Szybkie wyłączenia następuje po naciśnięciu przycisku .

#### WŁĄCZENIE ZAMKA



Aby aktywować zamek elektryczny należy nacisnąć przycisk , otwarcie nastąpi po około 3 sekundach. (ustawienie zaprogramowane domyślnie). Aby wydłużyć czas otwierania należy przesunąć przełącznik znajdujący się w tylnej części panelu zewnętrznego.



3 sekundy =       6 sekundy =       9 sekundy = 

#### WŁĄCZENIE MECHANIZMU BRAMY

Aby aktywować mechanizm bramy, należy nacisnąć przycisk , trwających komunikacji.

#### REGULACJA MONITORA

Regulacja jasności ekranu/ naciśnij MENU  i .

Regulacja kontrastu ekranu/ naciśnij MENU  i .

Regulacja głośności odbywa się przy pomocy pokrętki VOL znajdującego się pod monitorem.

Aby wybrać dzwonek należy nacisnąć na  i wybrać dźwięk dzwonka (9 do wyboru).

### 2) KORZYSTANIE Z DOTYKOWEGO EKRANU

Ekran główny

1. Odczyt albumu ze zdjęciami
2. Godzina
3. Data
4. Alarm
5. Ustawienia
6. Wyświetlenie zdjęć wykonanych przy pomocy kamery

Ustawianie godziny: Aby wejść do menu Album ze zdjęciami, należy nacisnąć Album ze zdjęciami na głównym ekranie.




### 3) USTAWIENIA INTERFEJSU ALBUMU ZE ZDJĘCIAMI

Na ekranie wyświetla się domyślnie: ostatnio oglądany album, godzina, kalendarz i muzyka w tle.

Szybkie ustawienia monitora: nacisnąć zegar

- => 1) Wybierz typ godziny: cyfrowy lub analogowy
- => 2) Kalendarz: widoczny / niewidoczny podczas wyświetlania albumu
- => 3) Ustawianie godziny
- => 4) Godzina: widoczna / niewidoczna podczas wyświetlania albumu
- => 5) Aby wyjść z menu, dotknij ekran w miejscu innym niż zegar i kalendarz

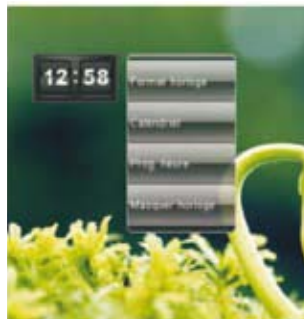

#### 4) USTAWIENIA RAMKI ZE ZDJĘCIEM

- => 1) Powrót do ekranu głównego
- => 2) Odczyt obrazów: zrzut automatyczny lub ręczny
- => 3) Poprzedni obraz
- => 4) Automatyczny odczyt albumu
- => 5) Następny obraz
- => 6) Obsługa albumu ze zdjęciami
- => 7) Zaawansowane ustawienia ramki ze zdjęciem (patrz następny rozdział)

Aby dowiedzieć się, czy jest wbudowana karta SD, należy nacisnąć przycisk **1**.  
Jeżeli karta SD jest dostępna, wyświetla się rozwijalne menu.



#### 5) DODAWANIE ZDJĘĆ DO ALBUMU

W menu wybierz « Dodawanie » (1), by przejrzeć pamięć karty SD. Wybierz katalog, który przyjmie automatycznie nazwę wybranego katalogu. (maksymalnie 25 katalogów)  
Uwaga! Możliwość zachowania 7 albumów ze zdjęciami + jeden album do którego można dodawać zdjęcia  
Uwaga! Podkatalogi nie zostały uwzględnione

#### USUWANIE ALBUMU ZE ZDJĘCIAMI

W menu wybierz « Usuń » (2) i usuń wybrany katalog.



#### 6) ODCZYT ALBUMU ZE ZDJĘCIAMI

W menu wybierz «Lista zdjęć» (3) i naciśnij strzałkę odczytu (4).

#### USTAWIENIA ALBUMU ZE ZDJĘCIAMI

Aby przejść do ustawień, należy nacisnąć kluczyk w menu. Aby zapisać ustawienia, należy nacisnąć strzałkę.

#### 7) ZAPISYWANIE USTAWIEŃ

- => WŁĄCZ / WYŁĄCZ: korzystanie z albumu, gdy monitor jest w trybie standby.
  - => CZAS TRWANIA: programowanie początku i końca wyświetlania albumu.
  - => MIEJSCE: wybierz prędkość wyświetlania zdjęć z albumu: szybko, normalnie, powoli.
  - => WŁĄCZ / WYŁĄCZ zegar podczas prezentacji obrazów
  - => WŁĄCZ / WYŁĄCZ muzykę w tle
  - => WYBIERZ MUZYKĘ SŁYSZANĄ W TLE
  - => WYBIERZ TRYB: powtarzanie lub zapętlenie
  - => REGULACJA GŁOŚNOŚCI MUZYKI SŁYSZANEJ W TLE
- ważne: nie należy wyciągać karty SD podczas prezentacji albumu ze zdjęciami.

#### 8) WYŚWIETLANIE OBRAZÓW

##### OGŁĄDANIE OBRAZÓW WYKONYWANYCH AUTOMATYCZNIE

nacisnąć obraz na ekranie głównym

- 1 => Symbol zrzutu automatycznego
  - 2 => Data ujęcia
  - 3 => Powrót do ekranu głównego
  - 4 => Oglądanie obrazów wykonanych ręcznie
  - 5 => Poprzednia grupa obrazów
  - 6 => Odczyt grupy obrazów (3 obrazy)
  - 7 => Następna grupa obrazów
  - 8 => Dodawanie obrazu do albumu ze zdjęciami (Uwaga! Powinna być umieszczona karta SD).
  - 9 => Usuwanie grupy obrazów
  - 10 => Symbol odczytu grupy zdjęć
  - 11 => Zablokuj / odblokuj usuwanie
  - 12 => Porządkowanie (do 50 katalogów)
- Należy uważać, gdyż jeżeli dzwoni gość i nie ma zdjęć. (Automatyczny zrzut)



## OGŁADANIE OBRAZÓW WYKONYWANYCH RĘCZNIE

Aby przejść do menu zrzut ręczny należy nacisnąć obraz.

1 => Symbol zrzutu ręcznego

2 => Data ujęcia

3 => Powrót do ekranu głównego

4 => Oglądanie obrazów wykonanych automatycznie

5 => Poprzedni obraz

6 => Następny obraz

7 => Dodawanie obrazu do albumu ze zdjęciami  
(Uwaga! Powinna być umieszczona karta SD).

8 => Usuwanie obrazu

9 => Zablokuj / odblokuj usuwanie

10 => Porządkowanie (do 45 zdjęć)



## 10) USTAWIENIA

Nacisnąć klucz na ekranie głównym

### ° USTAWIENIA MELODII

nacisnąć melodie

wybrać melodie (9 do wyboru)

wyregulować głośność (8 poziomów)

### ° PAMIĘĆ

Nacisnąć pamięć

wyświetlanie informacji

formatowanie pamięci monitora

wyświetlenie pamięci karty SD



### ° DATA I GODZINA

Nacisnąć datę i godzinę. Wybrać typ zegara analogowy / cyfrowy

Programowanie daty i godziny. Czas oczekiwania: programowanie czasu przed powrotem do trybu standby ekranu (tradycyjny lub ramka ze zdjęciem)

### ° ALARM

Nacisnąć alarm. Ustawić alarm 1:

- Wyłączyć / włączyć

- budzik

- dzwonek alarmu

- Powtórzenie

Ustawić alarm 2...

### ° ZRZUT AUTOMATYCZNY

Nacisnąć zrzut automatyczny. Włączyć lub wyłączyć funkcję

### ° CZYSZCZENIE EKRANU

Nacisnąć wyczyść. Ekran dotykowy blokuje się po 15 sekundach, co umożliwia jego wyczyszczenie.


### ° KALIBROWANIE EKRANU

Naciskać symbole + pojawiające się aż do następnego wyświetlenia.

### ° INNE FUNKCJE

**Budzik** 

Jeżeli budzik jest czony, pojawia się piktogram. Aby zatrzymać lub usunąć ikonę, naciśnij x

**Nieodebrane wywołanie** 

Jeżeli gość dzwoni, a mieszkańców nie ma w domu, pojawia się ikona x. Aby obejrzeć grupę obrazów wykonanych automatycznie, należy nacisnąć ikonę.